

# Veilig werken op hoogte

## Safesit

**Met de verbeterde bootsmanstoel daalt de glazenwasser af door middel van een hang- en vangstelsel. Deze methode is geschikt voor één of enkele 'ritjes'. Een ritje is één wasgang van boven naar beneden (met een breedtebereik van ca. 2,5 meter). Deze methode is niet geschikt voor het wassen van lange gevels met veel ramen.**

De glazenwasser dient in het bezit te zijn van het bij deze methode behorende SVS opleidingscertificaat (module glazenwasser in uitzonderingssituaties).

De safesit staat in de [arbeidshygiënische strategie](#) (AHS) lager dan werkmethode(n) waarbij je gebruikt maakt van een veilige voorziening aan het gebouw (bijvoorbeeld een gevelonderhoudsinstallatie) en ook lager dan tijdelijke werkmethode(n) (bijvoorbeeld een hoogwerker). Let hierop bij keuze van werkmethode(n) voor een object! Hogere werkmethode(n) gaan, als het pand geschikt is om hiermee te werken, voor op lagere werkmethode(n).

Omgevingskenmerken	
Beloopbaarheid, strook vrije ruimte naast gevel	De glazenwasser moet kunnen afdalen tot een goed beloopbare plek.
Gevel aan water	Bij een gevel grenzend aan het water is een permanente vlonder nodig, of een gelijkwaardige oplossing.
Verkeer	Bij aanrijdgevaar: goede verkeersafzetting plaatsen (in overleg met de wegbeheerder)




*Dakrand*

# Veilig werken op hoogte

Gebouwkenmerken	
Dakrand	De safesit hangt in de regel aan een zogenaamde hangkop met ladderdeel, over de dakrand. Benodigde maatregelen/voorzieningen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Een veilige toegang, bijvoorbeeld via het dak, een terras of andere toegangsweg naar eerst de verschillende ankerpunten en vervolgens aangelijnd) naar de positie van de hangkop.</li><li>• Voldoende ankerpunten voor borging van het systeem en borging van de glazenwasser.</li></ul>
Terugspringende ramen, diepe negge/raamdorpel	De horizontale afstand tussen de safesit en het te bewassen oppervlak is bij voorkeur niet groter dan 0,50 meter.
Obstakels zoals balkons, erkers, e.d.	Balkons, erkers e.d. kunnen tijdens het wassen niet worden gepasseerd (wel door ophangkop te verplaatsen).
Belendende laagbouw	Afdalen naar het dak van een belendende laagbouw is toegestaan, mits dit dak zonder valgevaar te betreden en te verlaten is.
Atriums en vides	Ook bij toepassing binnen is een tegen vallen beveiligde opstappositie noodzakelijk, bijvoorbeeld vanaf een trapbordes of een speciaal ervoor gemaakt bordes.  Binnen wordt de safesit vaak in een ROB-rail gehangen, zodat de glazenwasser zich op eenvoudige wijze horizontaal kan verplaatsen (bijvoorbeeld in trappenhuizen, vides, e.d.)



Ankerpunten

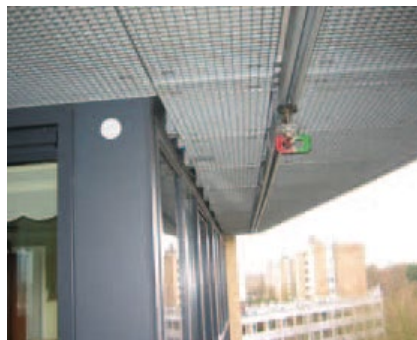

ROB-rail

## Wil je meer weten over de activiteiten van Schoonmakend Nederland?

Kijk dan op [schoonmakendnederland.nl](https://schoonmakendnederland.nl). Je kunt ook bellen met de medewerkers van Schoonmakend Nederland via telefoonnummer 073 648 38 50.