



# Veilig werken op hoogte

## Van binnenuit wassen

Onder vrij strikte voorwaarden is het mogelijk om de buitenzijde van de ramen van binnenuit te wassen, door een geopend naar binnen draaiend raam.

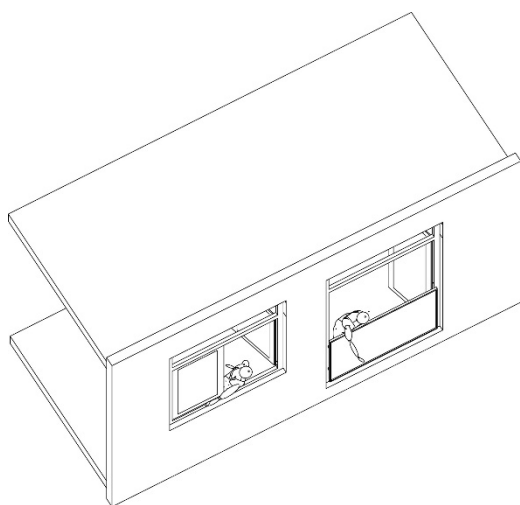

*Buitenzijde ramen van binnenuit wassen*

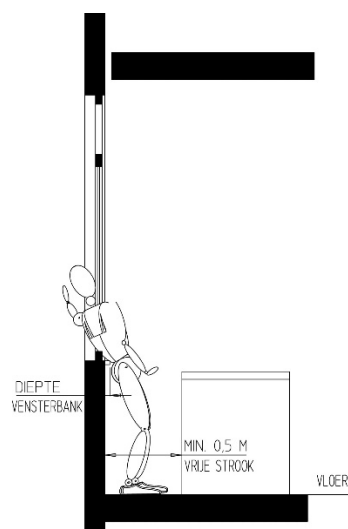

*Begaanbare vloerstrook*


### Omgevingskenmerken

Toegang tot arbeidsmiddel/-plaats


Om goed van binnenuit te kunnen werken, moet er binnen, naast het kozijn, een vrij begaanbare vloerstrook van minstens 0,50 meter zijn.

# Veilig werken op hoogte

Gebouwkenmerken	
Raamindeling van kozijnen	<p>Het uitgangspunt bij deze methode is dat de glazenwasser met beide voeten op de vloer blijft staan. Bij het bepalen van de raamindeling gelden de volgende maximale reikmaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zijwaarts: 0,75 meter horizontaal naast de stijl van het geopende raam (gerekend vanaf de dagkant van de stijl van het geopende raam).</li> <li>• Omhoog + zijwaarts: 2,20 meter boven de vloer.</li> <li>• Omlaag + zijwaarts: 0,60 meter onder de onderdorpel van het geopende raam (mits deze dorpel op minstens 1 meter boven de vloer zit).</li> <li>• Omlaag: 1 meter onder de onderdorpel, indien niet zijwaarts hoeft te worden bereikt.</li> </ul> <p>Alle genoemde maten moeten worden verminderd met de diepte van eventuele obstakels waardoor je bij het wassen verder van het raam moet gaan staan. Een voorbeeld: in geval van een vensterbank van 0,25 meter breed mag zijwaarts nog maar 0,50 meter worden bereikt en schuin omhoog nog maar 1,95 meter.</p> <p>De genoemde reikmaten gelden ook voor schuiframen. Bovendien geldt de regel dat de constructie van de ramen zodanig moet zijn dat voor het reinigen ervan geen overmatige fysieke belasting nodig is. Bijvoorbeeld omdat delen gedemonteerd moeten worden. Bovendien moet klem- en knelgevaar in het ontwerp zijn voorkomen.</p>
Doorvalbeveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kozijnprofielen moeten van tijd tot tijd worden gereinigd; sommige fabrikanten stellen dit zelfs als garantievoorwaarde. Van binnenuit is dat vaak niet of onvoldoende mogelijk.</li> <li>• Bevindt de onderdorpel van het geopende raam zich lager dan 1 meter boven de vloer, dan moet er minstens op deze hoogte een doorvalbeveiliging worden geplaatst.</li> </ul>

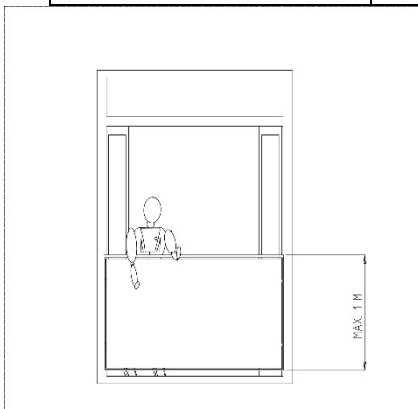

*Reikmaat omlaag*

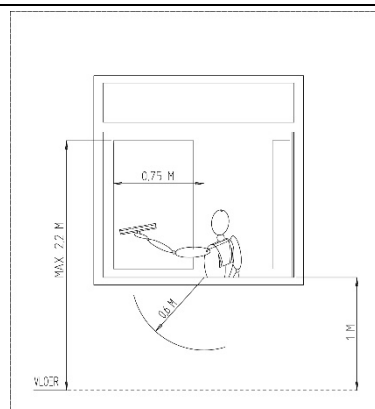

*Reikmaten: let op diepte obstakels*

## Wil je meer weten over de activiteiten van Schoonmakend Nederland?

Kijk dan op [schoonmakendnederland.nl](https://schoonmakendnederland.nl). Je kunt ook bellen met de medewerkers van Schoonmakend Nederland via telefoonnummer 073 648 38 50.